



LK-E16YR接线图

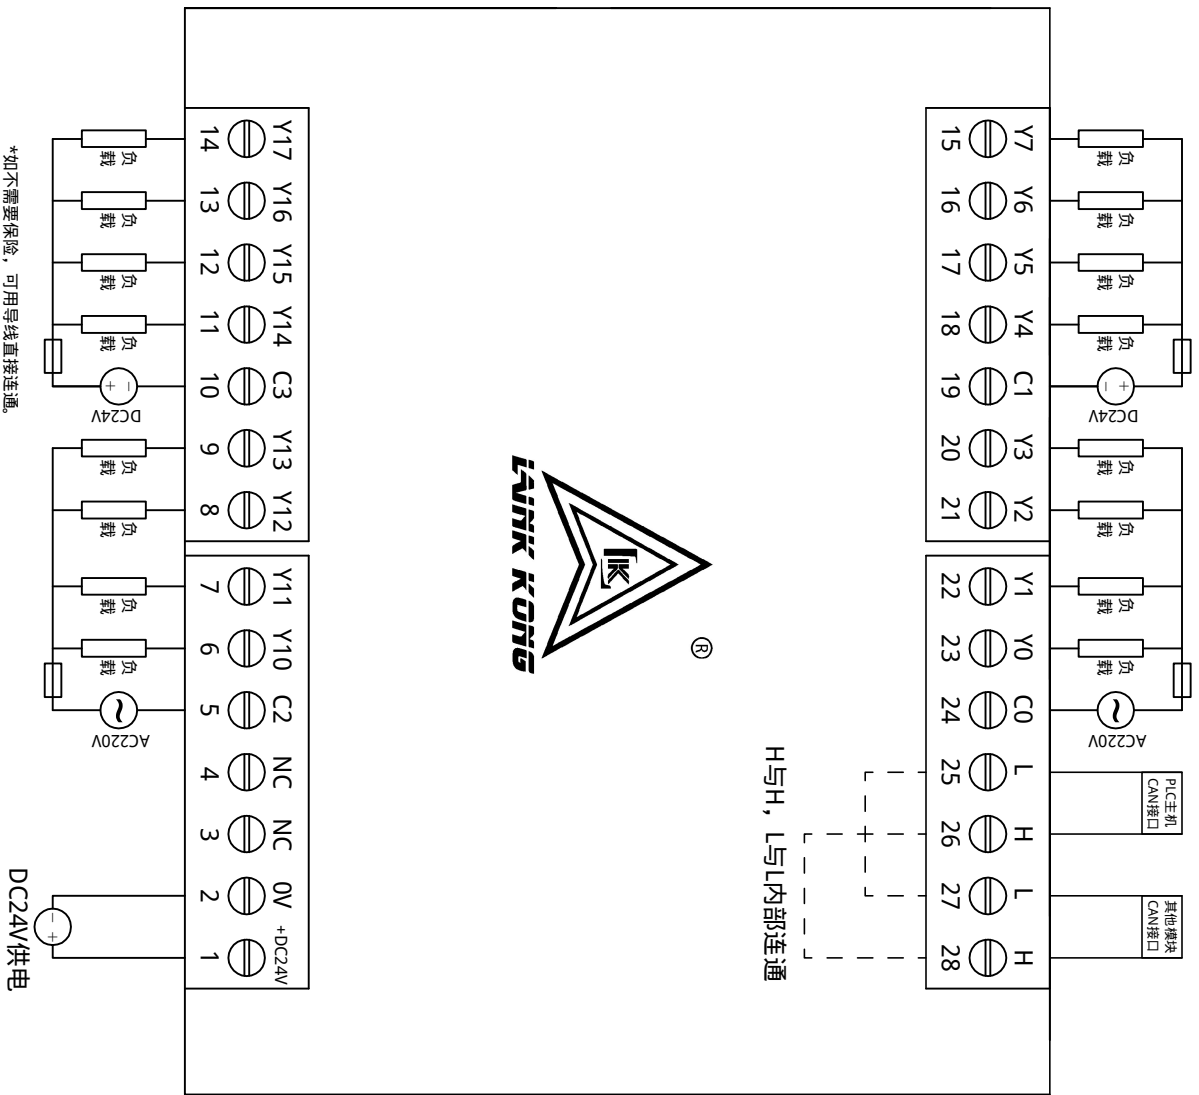

H与H, L与L内部连通

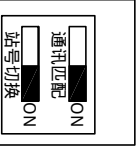

通讯不成功, 可把“通讯匹配”拨动到ON后, 再尝试连接
把“站号切换”拨动到ON, 从站站号+1



RUN灯闪烁
代表与主机通讯成功

*如不需要保险, 可用导线直接连通。
*MR继电器输出, 支持AC220V和DC24V负载, 负载电流3A, 输出类型为干接点。

DC24V供电