



# LK-E6PT接线图

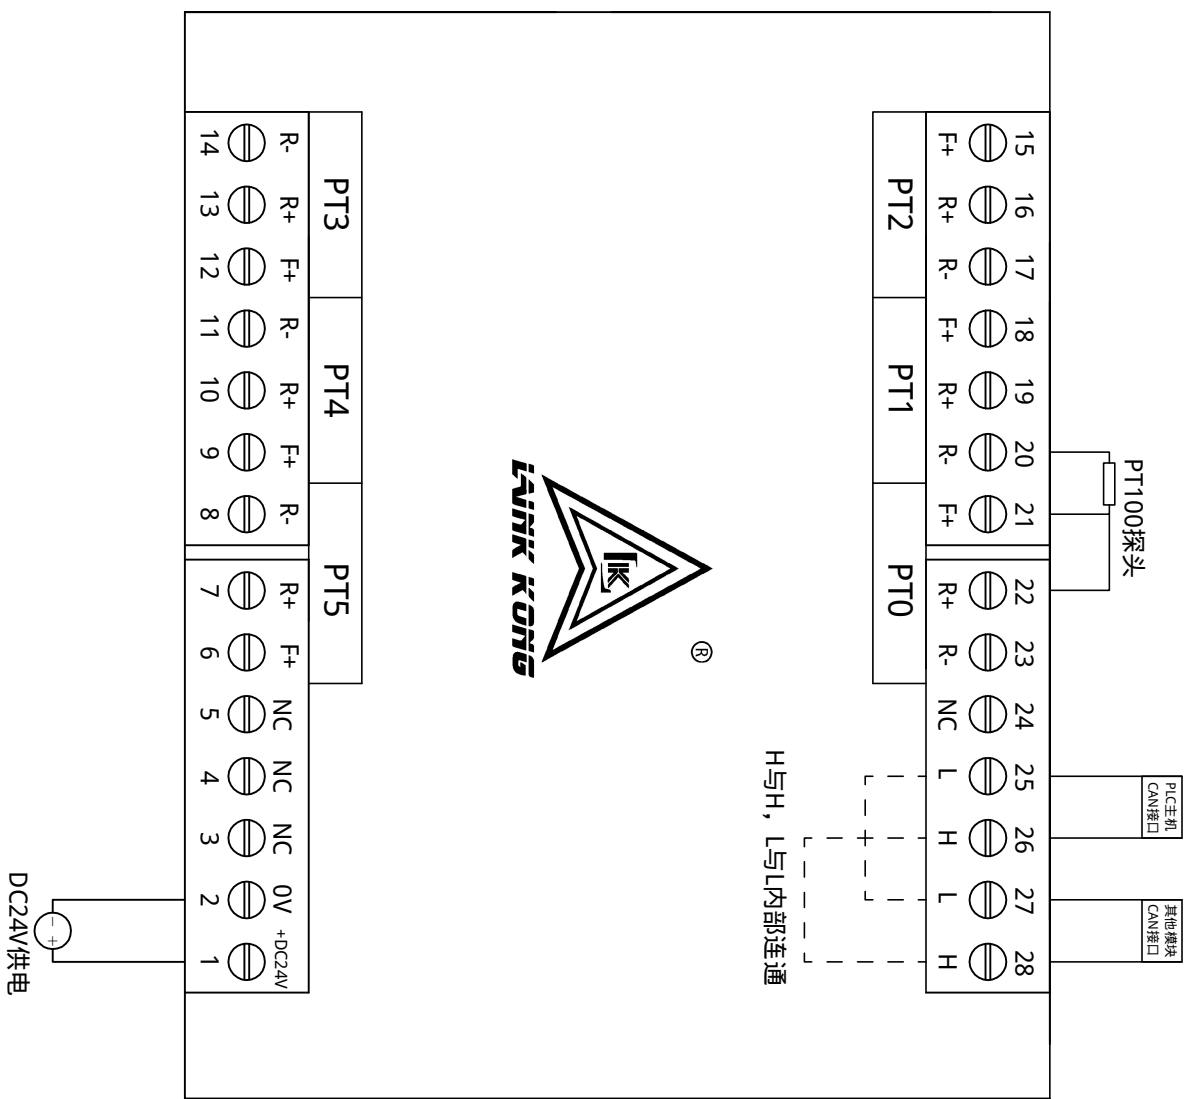

H与H, L与L内部连通

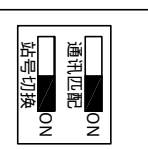

通讯不成功, 可把“通讯匹配”拨动到ON后, 再尝试连接  
把“站号切换”拨动到ON, 从站站号+1



RUN灯闪烁  
代表与主机通讯成功