



LK-E6TTC接线图

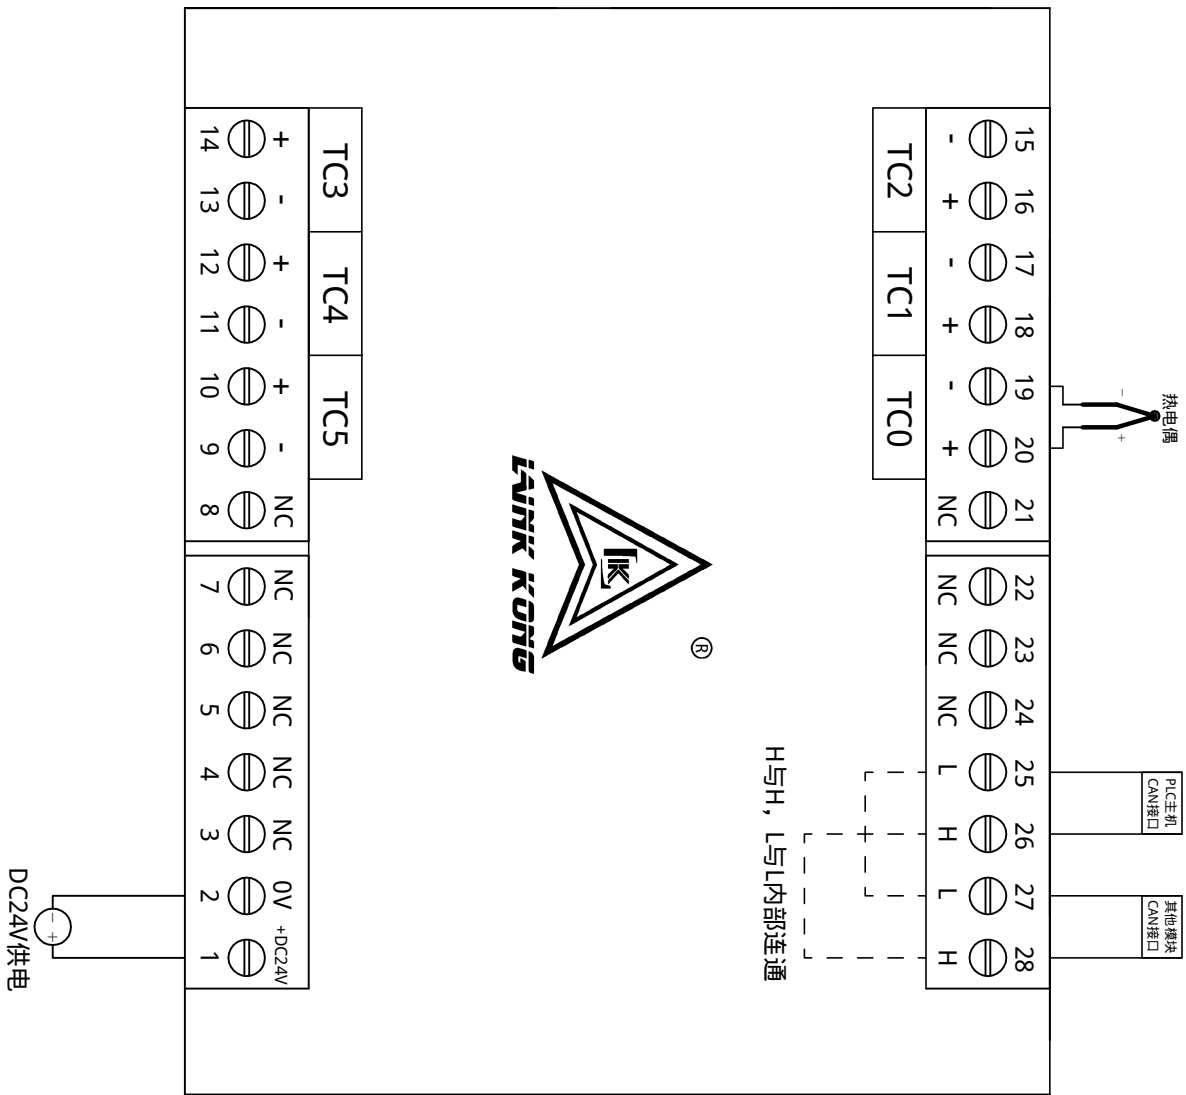

H与H, L与L内部连通

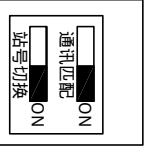

通讯不成功, 可把“通讯匹配”拨动到ON后, 再尝试连接
把“站号切换”拨动到ON, 从站站号+1

