LK-E4WH接线图

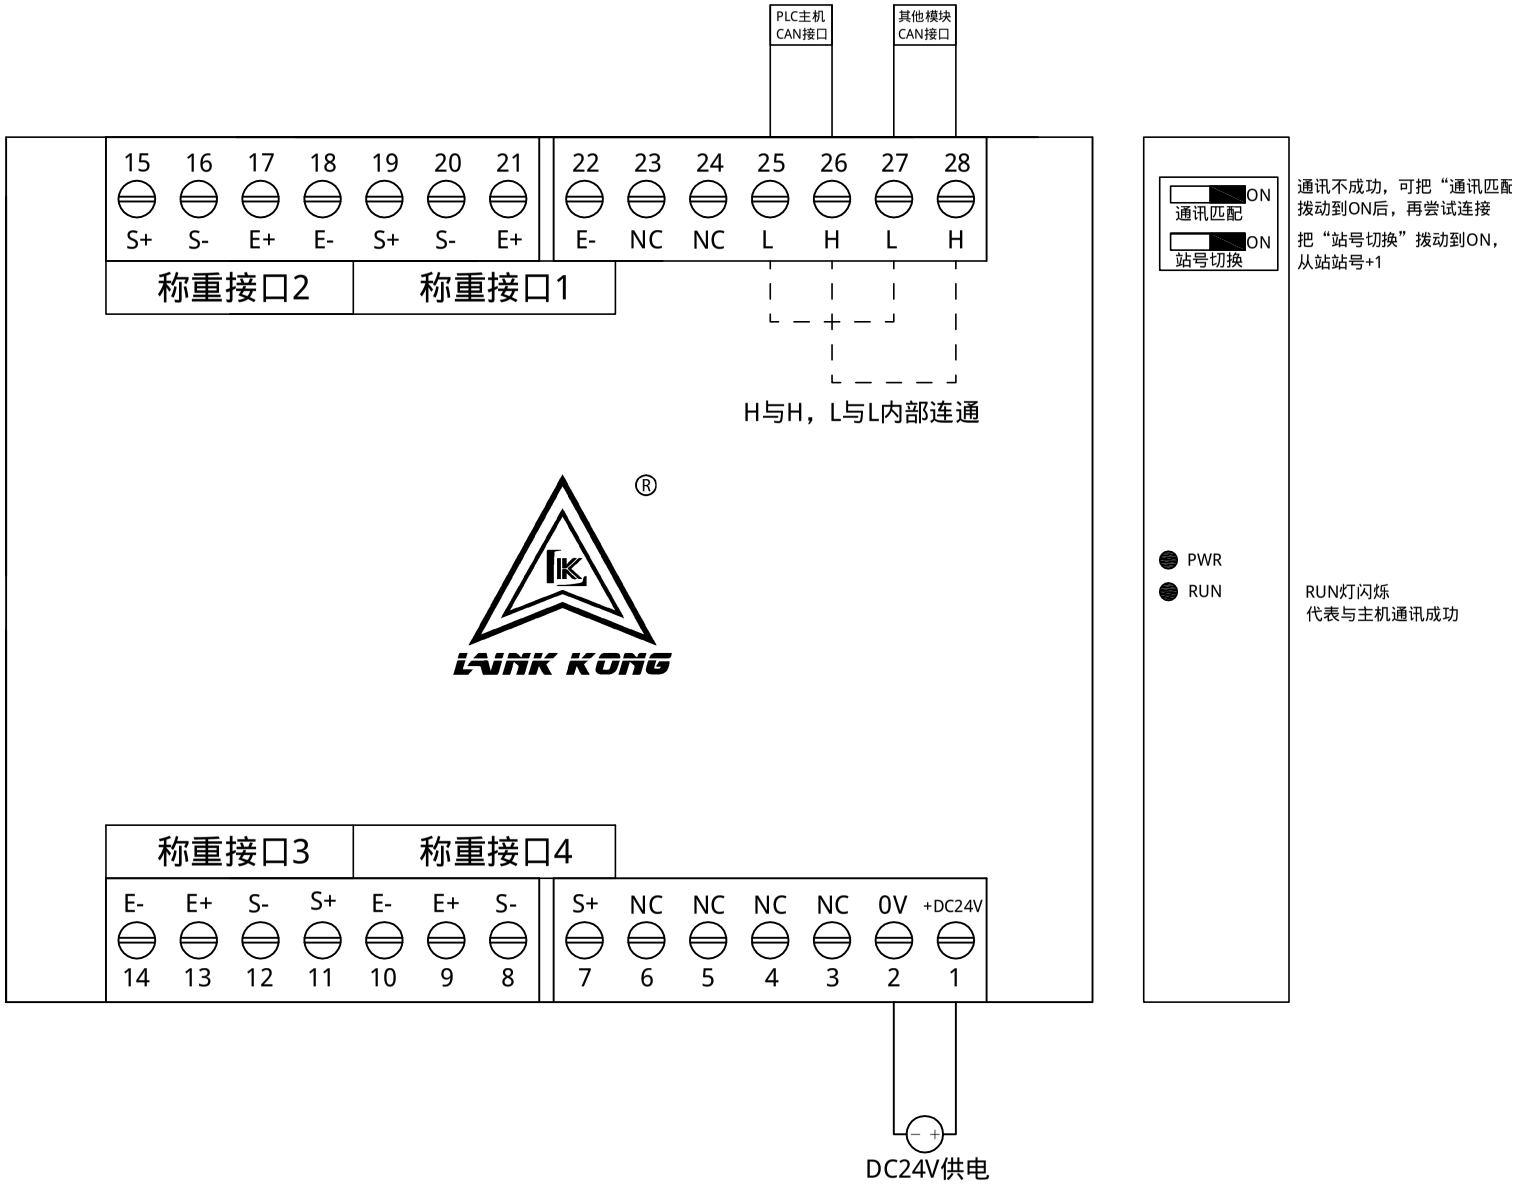
PLC主机
CAN接口
其他模块
CAN接口
15 16 17 18 19 20 21
S+ S- E+ E- S+ S- E+
22 23 24 25 26 27 28
E- NC NC L H L H
称重接口2
称重接口1
H与H，L与L内部连通
ON
通讯匹配
ON
站号切换
通讯不成功，可把“通讯匹配”拨动到ON后，再尝试连接
把“站号切换”拨动到ON，从站站号+1
PWR
RUN
RUN灯闪烁
代表与主机通讯成功
LINK KONG
称重接口3
称重接口4
E- E+ S- S+ E- E+ S-
14 13 12 11 10 9 8
S+ NC NC NC NC 0V +DC24V
7 6 5 4 3 2 1
DC24V供电